

利用開始

① 鍵の場所

助手席前のグローブボックスに入っています。(写真①)



グローブボックスを開けて下さい。(写真②)



② 鍵の取出し方

キーボックスからエンジンキーを取り出します。その際、「返却」から「貸出」の位置に回してから、取り出してください。(写真③)



③ 鍵の説明

利用中の「開錠」と「施錠」は、通常のクルマと同様にエンジンキーで行ってください。携帯電話及び IC カードでの操作は必要ありません。(写真④)




④ エンジンのかけ方

エンジンキーはスマートキーとなっていますので、キーボックスから取り出しブレーキを踏みながら「POWER」ボタンを押してください。(写真⑤)
※スマートキーは運転手が必ず携帯して下さい。



メーターに「READY」表示が点灯すれば正常にハイブリッドシステムが始動し走行可能になります。(写真⑥)
※ハイブリッドシステム作動時はエンジン音はしません。

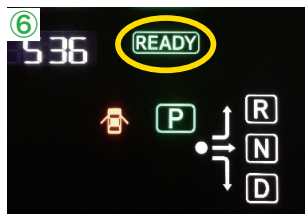

⑤ シフトレバーの操作方法

走行時のシフトレバー操作は写真の通りになります。(写真⑦)



利用終了（返却時）

⑥ 鍵の返却・施錠

キーボックスにエンジンキーを戻し「貸出」から「返却」の位置に回してください。(写真⑧) 車外に出て、携帯にて利用終了操作をして下さい。



IC カードの利用終了時

IC カードを「READY」ランプの点滅スピードが早くなるまで、かざしてください。(写真⑨) 車のハザードランプが1回点滅し、ドアが施錠されます。



利用時

⑦ ミラー操作

運転席ドア部に「ドアミラースイッチ」があります。(写真⑩)

「LR スイッチ」を押して調整するミラーを選びます。「調節スイッチ」を操作してミラー鏡面を上下左右方向に調整します。調整したあとは後方確認が十分できるか確認してください。格納スイッチでドアミラーを閉じれます。

※利用終了時は必ず閉じて下さい。



⑧ ハンドル周辺のスイッチの操作方法

(写真⑪)

ライト、ウインカースイッチ

(写真⑫)

ライトスイッチ

レバーを回すと各ライトが点灯 / 消灯します。またレバーを前後に操作するとヘッドライトがハイビーム（上向き）になります。

ウインカースイッチ

レバーを上下に操作すると方向指示器が点灯します。

ワイパー、ウォッシャースイッチ


(写真⑬)

ワイパースイッチ

レバーを上下に操作するとワイパーが低速⇒高速に動きます。


ウォッシャースイッチ

レバーを手前に引くとウォッシャー液が噴射しワイパーが数回作動します。

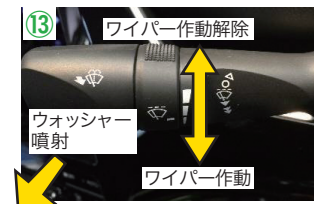

⑨ バックドアの開閉

オープンスイッチを押したまま、ドアを持ち上げるとバックドアが開きます。(写真⑭)

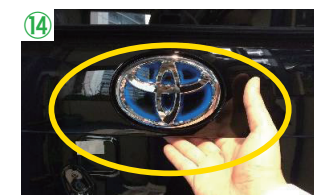

⑩ リアシートの倒し方

ロック解除ノブを引き、背もたれを前方に倒します。もとに戻すときは、背もたれを起こして固定します。(写真⑮・⑯)

※戻す際はシートベルトを挟まない様に気を付けて下さい。

